




## SCHÉMA

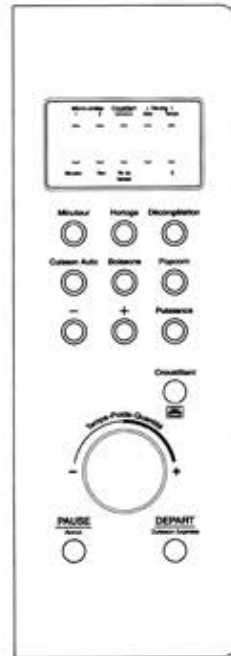

Consultez le Guide pratique avant l'utilisation.

Boutons	Détails
<b>Minuteur</b> Tourner la molette de réglage	Durée de cuisson
<b>Décongélation</b> Appuyer 1 fois. Appuyer 2 fois.	Poids de l'aliment Durée de décongélation
<b>Niveau de puissance</b>	Niveau de puissance de 0 à H
<b>Cuisson Express</b>	Le four démarre immédiatement !
<b>Croustillant</b>	Durée de cuisson avec fonction Croustillant
<b>Popcorn</b> Appuyer 1 fois. / 2 fois. / 3 fois.	Le four démarre immédiatement !
<b>Boissons</b> Appuyer 1 fois. / 2 fois. / 3 fois.	Le four démarre immédiatement !
<b>Cuisson Auto</b>	Les types d'aliment de 1 à 9

## UTILISATION

Cette section contient des informations utiles sur le fonctionnement du four.

- Ce four a besoin d'un courant d'environ 10 ampères, AC 220-230V 50Hz.
- Après avoir placé la nourriture dans un récipient approprié, ouvrez la porte du four et le mettre sur le plateau en verre.  
Le plateau en verre et l'anneau de guidage doit toujours être en place pendant la cuisson.
- Fermer la porte. Assurez-vous qu'il est bien fermé.

- La lumière du four ne s'active que lorsque le four fonctionne.
- La porte du four peut être ouverte à tout moment au cours de opération en appuyant sur le bouton de la porte ouverte. La four s'éteint automatiquement. Pour redémarrer le four, fermez la porte et appuyez sur la touche START.
- Lorsque vous pressez une touche, un bip sonore est émis.
- Le four cuit automatiquement en puissance maximale, à moins qu'un niveau de puissance inférieur ait été défini.
- L'affichage indique "0" lorsque le four est branché.
- Le minuteur redevient l'horloge en affichant l'heure actuelle, lorsque la cuisson se termine.
- Si vous appuyez sur le bouton STOP/CLEAR, pendant la cuisson, celle-ci s'arrête et toutes les informations restent en mémoire. Pour effacer toutes les informations (à l'exception de l'heure en cours), appuyez de nouveau sur le bouton STOP/CLEAR Si la porte du four est ouverte pendant que le four est en marche, toutes les

informations restent en mémoire.

- Si vous appuyez sur le bouton START / DÉPART et que le four ne fonctionne pas, vérifiez la partie comprise entre la porte et le joint de porte pour détecter une éventuelle obstruction et assurez-vous que la porte est bien fermée. Le four ne pourra pas commencer la cuisson avant que la porte ait été correctement fermée ou que le programme ait été redéfini.

**REMARQUE :** Pendant l'utilisation de la fonction Croustillant :

- Ne pas ouvrir la porte trop fréquemment car la température à l'intérieur du four diminue et la cuisson ne pourrait être achevée.
- Ne jamais toucher la vitre du four ainsi que les parties métalliques à l'intérieur du four lors de l'enlèvement des aliments, car la température y est très élevée.
- Portez des gants ou des maniques lors de l'utilisation en mode grill ou combiné, afin d'éviter de vous brûler avec le plateau en verre.

Assurez-vous que le four est correctement installé et que son cordon d'alimentation soit connecté à la prise électrique.

### TABLEAU DE PUISSANCE EN WATT

- Le niveau de puissance se règle en appuyant sur le bouton Puissance. Le tableau suivant indique l'affichage, le niveau de puissance et le pourcentage de puissance émise.

Appuyer sur le bouton Puissance	Niveau de puissance (affichage)	Puissance en %
Une	P-HI	100 %
Deux	P-90	90 %
Trois	P-80	80 %
Quatre	P-70	70 %
Cinq	P-60	60 %
Six	P-50	50 %
Sept	P-40	40 %
Huit	P-30	30 %
Neuf	P-20	20 %
Dix	P-10	10 %
Onze	P-00	0 %



## REGLAGE

### Régler l'horloge

Lorsque le four vient d'être branché, l'écran affiche un " : 0" clignotant et un signal sonore retentit. Si l'alimentation se coupe, l'écran affiche " : 0" lorsque le courant est rétabli.

#### Horloge

1. Appuyer sur le bouton Horloge afin d'afficher en mode 12h.
2. Appuyer à nouveau sur le bouton Horloge afin d'afficher en mode 24h.

**NOTA :** Ce four dispose de 2 systèmes d'horloge. Si vous voulez le mode 12h, sauter cette étape.

#### Horloge

3. Tourner la molette de réglage afin de régler l'heure.  
Avec le mode 12h, l'écran affiche l'heure entre 1 et 12.  
Avec le mode 24h, l'écran affiche l'heure entre 1 et 23.  
L'heure réglée commence à clignoter.
4. Appuyer sur le bouton Horloge.  
L'heure réglée arrête de clignoter puis "00" commence à clignoter.
5. Tourner le bouton rotatif afin de régler la minute.  
L'écran affiche les minutes de "0" à "59".  
Les minutes réglées commencent à clignoter.
6. Appuyer sur le bouton Horloge.

Lorsque vous appuyez sur le bouton Horloge, les minutes arrêtent de clignoter.  
Avec le mode 12h, l'écran affiche l'heure de 1:00 à 12:59.  
Avec le mode 24h, l'écran affiche l'heure de 0:00 à 23:59.

### DECONGELATION SELON LE POIDS

Cette fonction vous permet de décongeler les aliments suivant leur poids.  
Le poids minimum pour cette fonction est de 200 g et le poids maximum est de 3 kg.  
Suivre les étapes suivantes pour une décongélation facile.

#### Décongélation

1. Appuyer 1 fois sur le bouton Décongélation.  
L'indicateur de décongélation et « 0 » s'affichent. Le voyant 'g' clignote.
2. Sélectionner le poids en tournant la molette de réglage.  
L'écran affiche votre sélection.
3. Appuyer sur le bouton DEPART.

Lorsque vous appuyez sur le bouton DEPART, le voyant 'g' disparaît et l'indicateur de Décongélation commence à clignoter pour montrer que le four est en mode de Décongélation.  
La cuisson et le décompte de la minuterie commencent.  
Le signal sonore durant la décongélation signifie qu'il est nécessaire de tourner ou de réajuster l'aliment.  
Lorsque la décongélation sera terminée, le four émettra 3 bips.

### DECONGELATION SELON LE TEMPS

Quand la fonction "décongélation selon le temps" est choisie, l'appareil divise le temps de décongélation en périodes de décongélation et de repos successifs.

#### Décongélation

1. Appuyer 2 fois sur le bouton "décongélation".  
L'indicateur du temps et "0" s'affichent.
2. Sélectionner la durée de décongélation souhaitée en tournant la molette de réglage.  
L'écran affiche votre sélection.
3. Appuyer sur le bouton DEPART.

**NOTA :** Ce four peut être programmé pour une durée de 99 minutes 00 seconde. (99:00)

Lorsque vous appuyez sur le bouton DEPART, l'indicateur du temps commence à clignoter pour montrer que le four est en mode de Décongélation.

La cuisson et le décompte de la minuterie commencent.  
Le signal sonore durant la décongélation signifie qu'il est nécessaire de tourner ou réajuster l'aliment.  
Lorsque la décongélation sera terminée, le four émettra 3 bips.

### CUISSON EN 1 ETAPE

#### Puissance X 5

1. Appuyer sur le bouton Puissance (sélectionner le niveau de puissance souhaité).  
L'indicateur Micro-ondes 1 s'affiche et l'écran indique votre sélection.
2. Régler la durée de cuisson en tournant la molette de réglage.  
L'écran affiche votre sélection.
3. Appuyer sur le bouton DEPART.


**NOTA :** Si l'étape n° 1 est omise, le four fonctionnera avec la puissance maximale.

**NOTA :** Ce four peut être programmé pour une durée de 99 minutes 00 seconde. (99:00)

Lorsque vous appuyez sur le bouton DEPART, le voyant 'Micro-ondes 1' commence à clignoter pour indiquer que le four est en fonctionnement.

La cuisson et le décompte de la minuterie commencent.  
Lorsque la cuisson sera terminée, le four émettra 3 bips.

**NOTA :** Un niveau de puissance bas est recommandé pour les aliments tels que les fromages, laits et viandes à faire cuire doucement. Le temps de cuisson sera plus long.

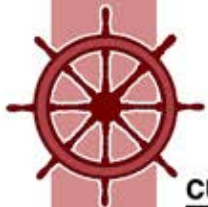

## CUISSON EN 2 ETAPES

<b>Puissance</b> X 5	1. Appuyer sur le bouton Puissance. (Sélectionner le niveau de puissance souhaité)	L'indicateur "Micro-ondes 1" s'affiche. Ceci est un exemple du 6e niveau de puissance.
<b>NOTA</b> : Si l'étape n°1 est omise, le four fonctionnera avec la puissance maximale.		
<b>Puissance</b> X 8	2. Régler la durée de cuisson en tournant la molette de réglage. 3. Appuyer sur le bouton DEPART. (Sélectionner le niveau de puissance souhaité) 4. Régler la durée de cuisson en tournant la molette de réglage. 5. Appuyer sur le bouton DEPART.	L'écran affiche votre sélection. L'indicateur "Micro-ondes 2" et votre sélection s'affichent sur l'écran. Ceci est un exemple du 3e niveau de puissance. L'écran affiche votre sélection.
<b>NOTA</b> : Ce four peut être programmé pour une durée de 99 minutes 00 seconde. (99:00)		

Lorsque vous appuyez sur le bouton DEPART, l'indicateur de "Micro-ondes 1" commence à clignoter pour montrer que le four est en marche.

A la fin de l'étape Cuisson en 1 étape, le four émettra un bip et passera à la 2e étape de cuisson.

L'indicateur "Micro-ondes 2" commence à clignoter.

Lorsque la Cuisson en 2 étapes est terminée, le four émettra 3 bips.

**NOTA** : Appuyer sur + ou - pour prolonger ou réduire le temps de cuisson durant le décompte.

## PROGRAMMATION DE SEQUENCES

Ce four vous permet de démarrer automatiquement la cuisson par Micro-ondes après le mode de Décongélation.


<b>Décongélation</b>	1. Appuyer 1 fois sur le bouton Décongélation pour la décongélation selon le poids ou 2 fois pour la décongélation selon le temps.	L'indicateur de l'heure ou le voyant s'affiche.
<b>Puissance</b> X 5	2. Régler la durée de cuisson ou le poids de l'aliment en tournant la molette de réglage. 3. Appuyer sur le bouton DEPART. (sélectionner le niveau de puissance souhaité)	L'écran affiche votre sélection. L'indicateur "Micro-ondes 1" s'affiche. L'écran affiche votre sélection. Ceci est un exemple du 6e niveau de puissance.
<b>Puissance</b> X 8	4. Régler la durée de la 1ere cuisson en tournant la molette de réglage. 5. Appuyer sur le bouton Puissance (sélectionner le niveau de puissance souhaité) 6. Régler la durée de la 2e cuisson en tournant la molette de réglage. 7. Appuyer sur le bouton DEPART.	L'écran affiche votre sélection. L'indicateur "Micro-ondes 2" s'affiche. L'écran affiche votre sélection. Ceci est un exemple du 3e niveau de puissance. L'écran affiche votre sélection.

Lorsque vous appuyez sur le bouton DEPART, l'indicateur de l'heure ou le voyant commencent à clignoter pour montrer que le four est en mode Décongélation. Après la décongélation, un signal sonore retentit et le décompte de la minuterie commencent pour CUISSON EN 1 ETAPE ou CUISSON EN 2 ETAPES.

## Fonction "Minuteur"

Cette fonction vous permet d'utiliser le four comme un simple minuteur quand il n'est pas en marche.

<b>Minuteur</b>	1. Appuyer sur le bouton Minuteur. 2. Tourner la molette de réglage pour entrer le temps que vous souhaitez décompter. 3. Appuyer sur le bouton DEPART.	L'indicateur de Minuteur s'allume et " : 0" s'affiche. L'écran affiche votre sélection. L'écran affiche le temps restant en mode Minuteur. Lorsque le mode Minuteur termine, le four émettra 3 bips.
-----------------	---	--

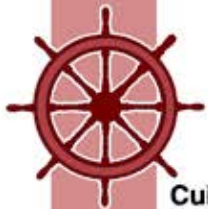

## Cuissons Pre-Programmes

Cette fonction vous permet de faire cuire ou de faire réchauffer les plats préférés en appuyant sur un seul bouton.

Pour augmenter la quantité, appuyer sur le bouton de votre choix plusieurs fois afin d'arriver à la quantité d'aliment souhaité.

### Popcorn

Pour utiliser la fonction **Popcorn** :

1. Suivre l'indication sur le paquet de popcorn. Utiliser Time Cook si le poids de popcorn ne dépasse pas 50g ou excède 99g.  
Placer le packet de popcorn dans la cavité.

**Comment régler le programme Popcorn pour augmenter ou diminuer la durée de cuisson :**

Si vous trouvez que le popcorn de la marque que vous utilisez n'est pas assez cuit ou trop cuit, vous pouvez ajouter ou diminuer de 10 secondes la durée automatique de cuisson.

2. Appuyer 1 fois sur le bouton Popcorn pour le packet de 99g, 2 fois pour 85g, 3 fois pour 50g.  
Le four démarre immédiatement.

**Pour prolonger la durée du temps de cuisson pendant le décompte :**  
Après avoir appuyé sur le bouton Popcorn, appuyer "+" immédiatement pour ajouter 10 secondes supplémentaires.

**Pour réduire la durée du temps de cuisson pendant le décompte :**  
Après avoir appuyé sur le bouton Popcorn, appuyer "-" immédiatement pour réduire 10 secondes de cuisson.

### Boissons

Le bouton **"Boissons"** :  
Appuyer 1 fois sur le bouton **"Boissons"** pour une tasse, 2 fois pour 2 tasses et 3 fois pour 3 tasses.

Les boissons réchauffées par la fonction "Boissons" peuvent être très chaudes. Il faut être très vigilant en retirant les tasses.

**Pour prolonger la durée du temps de cuisson pendant le décompte :**  
Après avoir appuyé sur le bouton Popcorn, appuyer "+" immédiatement pour ajouter 10 secondes supplémentaires.

**Pour réduire la durée du temps de cuisson pendant le décompte :**  
Après avoir appuyé sur le bouton Popcorn, appuyer "-" immédiatement pour réduire 10 secondes de cuisson.

## Cuisson Express

Cela est un moyen pour effectuer une cuisson de 30 secondes.

Le four démarre immédiatement. Chaque fois que le bouton est appuyé, 30 secondes supplémentaires de cuisson sont ajoutées, jusqu'à 5 min maximum.

### + / - (temps)

Appuyer sur "+" pour ajouter 10 secondes de cuisson chaque fois que le bouton est appuyé.  
Appuyer sur "-" pour réduire la durée de cuisson de 10 secondes.

Appuyer sur "+" ou "-" pendant le décompte. (sauf pendant le mode décongélation)

## Croustillant

Cette fonction est pour griller rapidement la surface de l'aliment déjà cuit grâce à la résistance et le support métallique.

### Croustillant

1. Placer le support sur le plateau tournant.

2. Placer le plat sur le support.

Lorsque le four à micro-ondes s'arrête, utiliser des gants de cuisine pour retirer soigneusement le plat et le support métallique. Ils peuvent être très chauds. Pendant et après l'utilisation, ne pas toucher et ne pas laisser de linge, maniques ou autres matériaux inflammables au contact des éléments de Croustillant. Malgré leur apparence ou leur couleur, ces surfaces peuvent être très chaudes. Laisser suffisamment de temps pour qu'elles refroidissent.

3. Appuyer sur le bouton **Croustillant**.

4. Tourner la molette de réglage afin de saisir la durée du gratinage.

5. Appuyer sur le bouton **DEPART**.

Retirer complètement les récipients du four avant de tourner la nourriture.

**NOTE :** Le four peut être programmé pour une durée de 30 min 00 seconde. (30:00)

Assurez-vous que les aliments soient cuits avant d'utiliser la fonction Croustillant.



## Cuisson auto

Cette fonction vous permet de faire cuire ou de faire chauffer les plats préférés en appuyant sur un seul bouton.

Cuisson auto

**Cuisson auto** est un programme que la durée et le niveau de puissance pour divers aliments.

**Pour prolonger la durée du temps de cuisson pendant le décompte :**

Appuyer "+" pour ajouter chaque fois 10 secondes supplémentaires.

**Pour réduire la durée du temps de cuisson pendant le décompte :**

Appuyer "-" pour réduire chaque fois 10 secondes de cuisson.

1. Appuyer sur le bouton **Cuisson Auto**.
2. Tourner la molette de réglage pour choisir le type de plat entre 1 et 9 (voir le guide de cuisson auto).
3. Appuyer sur **DEPART**.

Guide de cuisson auto

Type d'aliment	Quantité	Conseils
1 Légumes en conserve	1 boîte de conserve 14 to 16 oz.(400g to 450g)	Utiliser des casseroles ou des bols adaptés aux micro-ondes. Couvrir avec un couvercle ou un film alimentaire perforé.
2 Assiette à diner	12 oz.(340g)	Couvrir de film alimentaire perforé.
3 Légumes frais	8 oz.(225g)	Utiliser des casseroles ou des bols adaptés aux micro-ondes. Ajouter 2 cuillères à soupe d'eau pour chaque portion.
4 Légumes frais	16 oz.(450g)	Couvrir avec un couvercle ou du film alimentaire perforé.
5 Légumes surgelés	8 oz.(225g)	Utiliser des casseroles ou des bols adaptés aux micro-ondes. Suivre les instructions sur le paquet de l'aliment pour ajouter de l'eau.
6 Légumes surgelés	16 oz.(450g)	Couvrir avec un couvercle ou du film alimentaire perforé.
7 Pomme de terre	2 Pomme de terre	Percer la peau avec une fourchette et placer les pommes de terre sur le plateau tournant.
8 Pomme de terre	4 Pomme de terre	
9 Soupe	12 oz.(340g)	Couvrir avec un couvercle ou du film alimentaire perforé.