

Multimedia

L'équipement se compose de



Un téléviseur un décodeur satellite un lecteur Blue ray

Mise en service

appuyer sur ce bouton de la télécommande



la diode à la base du téléviseur devient verte



Multimedia

appuyer sur ce bouton de la télécommande du récepteur satellite :

le message "boot" s'affiche sur le récepteur et après quelques instants, l'image apparaît sur le téléviseur.

Pour changer de chaîne, utiliser cette touche

Pour régler le volume sonore, utiliser cette touche



Sélection de la source d'image : appuyer sur ce bouton afin d'afficher la liste des sources disponibles :

HDMI1 : téléviseur

HDMI2 : lecteur de blue ray

Pour éteindre, appuyer à nouveau sur les boutons de mise sous tension des deux télécommandes






2.2 Face avant du Terminal



Repère	Description	Repère	Description
1	Lecteur de carte TENTSAT	5	Voyant d'état du Terminal : • Rouge: le Terminal est en veille. • Vert: le Terminal est en fonctionnement.
2	Port USB (utilisé pour la maintenance)	6	Changer de chaîne (P-)
3	Afficheur numérique • Affiche l'heure lorsque le Terminal est en mode veille. • Affiche le numéro du programme lorsque le Terminal est allumé.	7	Changer de chaîne (P+)
4	Récepteur infra rouge	8	Allumer/Mettre en veille le Terminal


2.3 Face arrière du Terminal

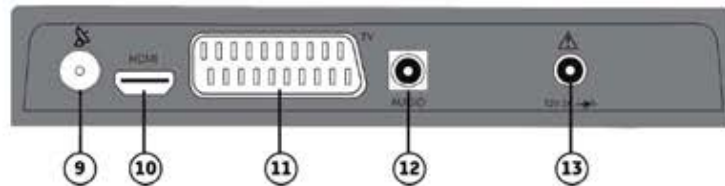

Repère	Description	Repère	Description
9	Entrée antenne satellite	12	Prise audio (vers équipement home cinéma avec adaptateur) - sortie audio numérique (SPDIF) - analogique (stéréo)
10	Prise audio/vidéo numérique HDMI®	13	Prise d'alimentation électrique
11	Prise Périphérique (vers téléviseur standard)		

2.4 Télécommande

Prise en main

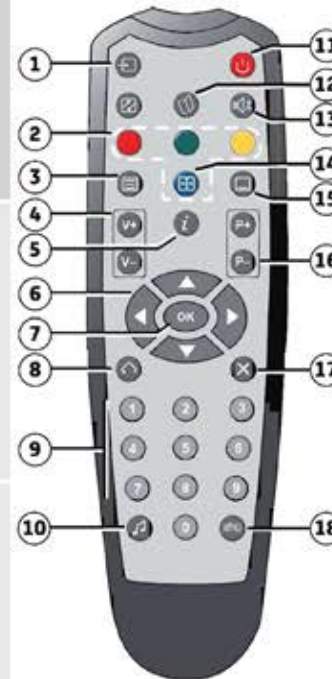

Repère	Description
1	Basculer entre mode TV et mode AUX.
2	Accéder à des choix contextuels (touches de couleur).
3	Accéder au mode Télétexte (si diffusé).
4	Augmenter / Diminuer le volume.
5	Afficher les informations sur un programme.
6	Se déplacer sur une page, un menu, etc.
7	Valider une fonction ou une option.
8	Revenir sur la chaîne ou l'écran précédent.
9	Accéder aux chaînes.
10	Basculer entre mode TV et mode Radio (si radio diffusée).
11	Allumer / Mettre en veille le Terminal.
12	Accéder au guide électronique des programmes.
13	Couper / Rétablir le son.
14	Changer le format d'image si option HD activée (sortie HDMI)
15	Sélectionner les sous-titres disponibles pour le programme en cours.
16	Changer de chaîne.
17	Sortir d'un écran, d'un menu.
18	Accéder aux menus.

Les touches non documentées ne sont pas utilisées dans ce produit.

Piles

La télécommande nécessite deux piles R03-AAA pour son fonctionnement. Lors de l'installation des piles, veuillez respecter la polarité indiquée dans le logement. Les piles fournies ne sont pas rechargeables.



PACK DS81 HD

Utilisation quotidienne

Regarder la télévision

Choisir une chaîne de télévision

Avec les touches P+ et P-, ou les touches 0-9

Appuyez sur les touches P+ ou P- pour changer de chaîne ou entrez son numéro sur les touches du pavé numérique de la télécommande pour accéder directement à la chaîne désirée.

Vous pouvez revenir sur la chaîne précédemment vue en appuyant sur la touche BACK.

Depuis la liste des chaînes

Appuyez sur OK pour afficher la liste des chaînes.

Utilisez les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour parcourir la liste.

Pour regarder une chaîne, sélectionnez-la puis appuyez sur OK.

Vous pouvez également utiliser la touche EXIT pour quitter la liste sans changer de chaîne.

Ajuster le volume audio

- **Volume** : vous pouvez régler le volume avec les touches V+ ou V-.
- **Mode muet** : le son se coupe si vous appuyez sur la touche MUTE. Le son revient si vous appuyez à nouveau sur cette même touche ou si vous appuyez sur les touches V+ ou V-.

Note



Ces opérations n'ont pas d'effet sur les sorties audio S/PDIF et HDMI si vous les configurez sur DOLBY DIGITAL dans le menu de réglage Configuration audio, page 31.

PACK DS81 HD

Choisir temporairement le format de l'image en mode HD

Note



Cette fonction est uniquement disponible si le Terminal est relié à un téléviseur HD via le connecteur HDMI.

Appuyez successivement sur la touche FORMAT pour choisir un format d'image parmi ceux disponibles pour le programme que vous êtes en train de regarder :


- **Original (4/3)** permet de restituer sans déformation une image 4/3 diffusée en HD.
- **Zoom** permet d'afficher au mieux une image de type téléfilm ou de type cinéma sans bande noire.
- **Large (Plein écran)** permet d'afficher l'image en l'étirant avec une déformation proportionnelle.

Bandeau d'information programme

Lorsque vous passez d'une chaîne à l'autre, le bandeau d'information de programme s'affiche automatiquement.

Vous pouvez afficher de nouveau ce bandeau d'information en appuyant une fois sur la touche INFO.

- A : Numéro et nom de chaîne
- B : Nom du programme
- C : Détails des programmes
- D : Heure courante
- E : Niveau contrôle parental
- F : Heure de début du programme
- G : Temps écoulé
- H : Heure de fin du programme

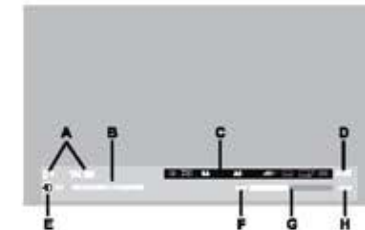

Note



La disponibilité et l'exactitude des informations affichées ne dépendent pas de votre Terminal, celles-ci sont diffusées par les chaînes.

Appuyez sur ◀ / ▶ pour voir les informations sur le programme suivant / précédent.

Utilisez ▲ et ▼ pour voir les informations sur le programme suivant / précédent sur d'autres chaînes.

Pour regarder une chaîne sélectionnée, appuyez sur OK.





PACK DS81 HD

Informations détaillées sur les programmes

Si vous désirez obtenir plus d'informations sur le programme en cours et le suivant, appuyez deux fois sur INFO pendant que vous regardez un programme afin d'afficher le bandeau d'informations détaillées. Le résumé du programme en cours s'affiche accompagné éventuellement des informations suivantes :

Icône	Signification
	Diffusion du programme en stéréo
	Voie audio Dolby Digital disponible
	Voie audio Dolby Digital Plus disponible
	Télétexte disponible pour ce programme
	Sous-titre disponible pour ce programme
	Sous-titre et information disponibles au public mal-entendant pour ce programme.

Appuyez sur < / > pour lire le résumé du programme suivant / courant.

Utilisez ▲ et ▼ pour voir les informations sur le programme courant / suivant sur d'autres chaînes.

Pour changer de chaîne, sélectionnez la chaîne désirée puis appuyez sur OK.

Appuyez de nouveau sur INFO ou EXIT pour masquer le bandeau d'informations détaillées.

Choisir temporairement des langues audio et des sous-titres

Lorsqu'une chaîne diffuse plusieurs langues pour l'audio et/ou les sous-titres, vous pouvez choisir temporairement la langue audio, ainsi que celle des sous-titres. A partir du menu Langue audio, vous pouvez aussi activer l'audio description lorsque l'option est disponible.

Note

Les choix sont valables tant que vous ne changez pas de chaîne. Pour définir un réglage à appliquer par défaut, reportez-vous à la section Langues audio et sous-titres, page 31.

- Pour définir la langue audio ou activer les sous-titres, appuyez sur .
- Pour sélectionner les options souhaitées, utilisez <, >, ▲ et ▼ puis appuyez sur OK pour valider.

PACK DS81 HD

Changer de liste favoris

Vous pouvez créer et gérer des listes de chaînes favorites grâce au menu LISTE PERSONNELLE (voir page 28).

Pour passer d'une liste de chaînes (liste complète des chaînes incluse - Liste A) à une liste favoris existante, appuyez sur INFO.

Vous devrez saisir le Code parental pour continuer.

Sélectionnez avec < et > la liste favorite souhaitée, puis appuyez sur OK.

Pour revenir sur la liste complète des chaînes, sélectionnez la première liste (A).

5.2 Choisir une chaîne de radio

Si des chaînes de radio ont été mémorisées lors de l'installation, vous pouvez appuyer sur la touche RADIO pour passer en mode RADIO.

Vous pouvez également y accéder en appuyant sur MENU, puis en sélectionnant RADIO avec ▲ ou ▼ et en validant avec OK.

Utilisez les touches ▲, ▼, < et > pour parcourir la liste des chaînes radio.

Pour écouter une chaîne, sélectionnez-la puis appuyez sur OK.

Appuyez de nouveau sur RADIO ou EXIT pour quitter le mode RADIO et revenir au mode TV.

5.3 Télétexte

Si la chaîne que vous regardez propose un service Télétexte, vous pouvez y accéder en appuyant sur la touche TEXT de votre télécommande.

Pour accéder aux pages Télétexte, servez-vous des touches numériques de la télécommande, des touches de couleur ou des touches P+ ou P-.







Pour quitter le mode Télétexte, appuyez sur EXIT.











5.4 Guide électronique des programmes


Le guide électronique des programmes propose des informations sur les programmes de toutes les chaînes (ce service dépend des informations diffusées par les chaînes). Selon les chaînes, ces informations peuvent couvrir les 8 jours à venir.

Appuyez sur la touche **GUIDE**  de la télécommande pour accéder au guide électronique des programmes. Vous pouvez également y accéder en appuyant sur **MENU** , puis en sélectionnant **TELEVISION** avec  ou , **GUIDE PROGRAMME** avec  et en validant avec **OK** .



Différentes actions sont possibles :

- Pour sélectionner une chaîne / un programme, utilisez les touches , ,  et .
- Pour voir un programme en cours, sélectionnez la chaîne désirée et appuyez sur **OK** .
- Pour passer du mode d'affichage (Liste ou Grille) du guide des programmes, appuyez sur la touche **rouge** .

Pour quitter le guide électronique des programmes, appuyez sur la touche **BACK**  ou **EXIT** .

Guide des chaines / Channel guide / Kanalliste

Chaines françaises

Chaines françaises TNT : 1 à 42

Chaines régionales : 301 à 324

Deutsche Kanäle

Deutsche Kanäle TNT : 1010 bis 1072

Regionaler Kanäle : 1141 bis 1153

Sky sport :1022

ZDF :1045

ZDF Neo :1046

Arte HD :1052

English channels

Russia today :1290

France 24 :1299

TRT World :1305

Bloomberg :1308

CNN :1314

Plus d'informations / For more information / Weitere Informationen :

http://www.onastra.fr/18854898/guide_tv_et_radios#!/channels



Gîte de Rozkoulc'h