


Le sèche serviette / the towel dryer / trockne handtuch

Notice d'utilisation et d'installation

ELBA
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES

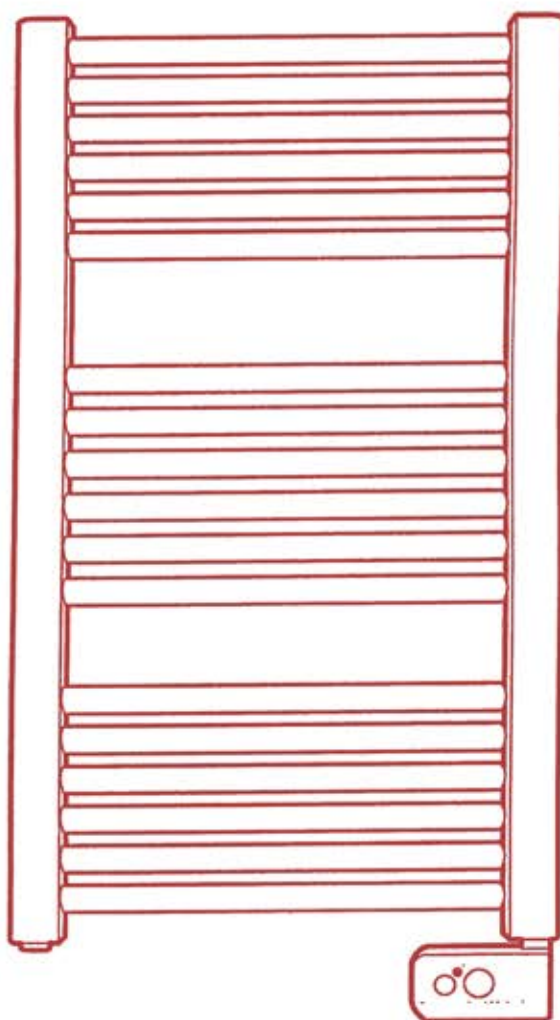

Gîte de Rozkoualc'h

Le sèche serviette / the towel dryer / trockne handtuch


■ Marche/Veille du chauffage

Mise en marche : Par un appui bref sur la touche.

Le voyant vert s'allume : Présence secteur.

ou

Le voyant rouge s'allume : Mise en chauffe de l'appareil.

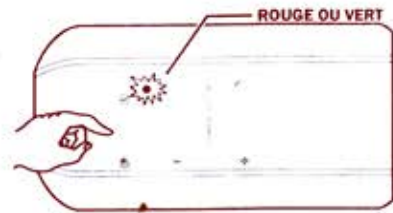

Mise en veille : Par un appui long de 3 secondes sur la touche.

■ Mode Automatique

Si votre sèche-serviettes est relié à un gestionnaire d'énergie ou à un programmateur par le biais d'un fil pilote, il fonctionnera automatiquement en fonction des programmes établis.

Nota : En l'absence de fil pilote il fonctionnera en confort permanent.


Confort : Mode confort permanent, le sèche-serviettes maintient la température réglée, par exemple, 20°C.

Éco : Mode économique, correspond à la température confort moins 3,5°C, ceci permet de faire un abaissement sans dérégler la température confort.

Hors-gel : Mode protection hors-gel, permet de sécuriser les installations d'un logement contre le gel en maintenant une température permanente de 8°C.

■ Réglage de la température

Pour régler la température de votre sèche-serviettes, positionnez le pointeur du bouton rotatif de votre thermostat en face de la température souhaitée.

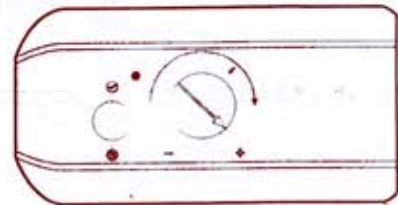

■ Boost


A partir du mode Veille :

1er appui : Mise en marche du sèche-serviettes en mode Automatique.

2ème appui : Activation du Boost pendant 2 heures.

3ème appui : Annulation du Boost, retour en mode Automatique.

Remarque : Dans le mode Boost, la consigne de température est montée au maximum pendant 2h. Le voyant rouge clignote le temps de la durée du Boost.

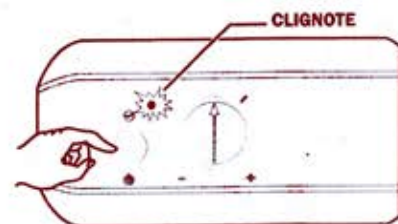

BAF077050FB/BRE092050FB/BAF120050FB/BAR120050FB DEL FR PM V00 04 07 2008



Gîte de Rozkoulc'h